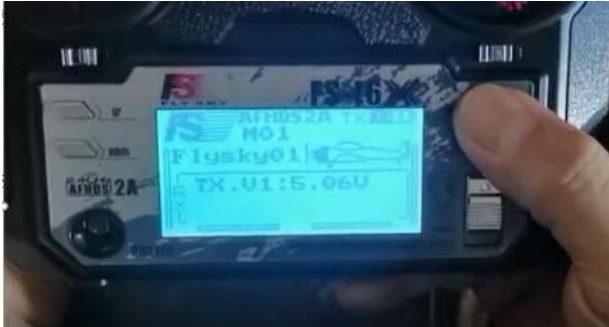


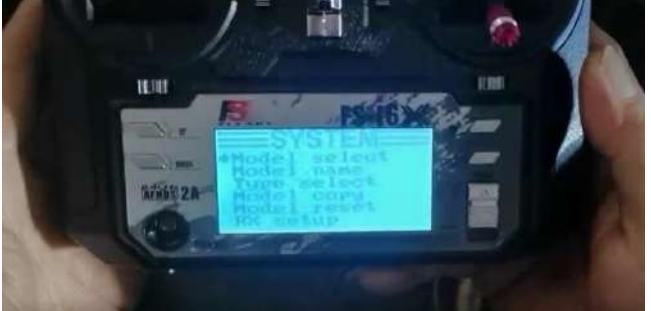

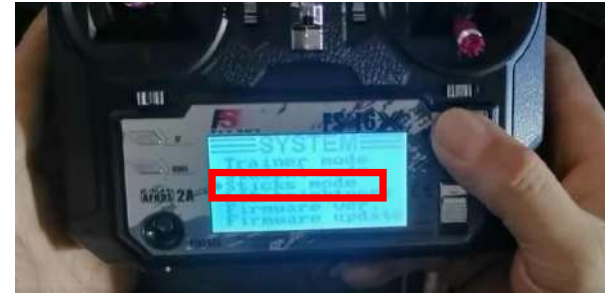

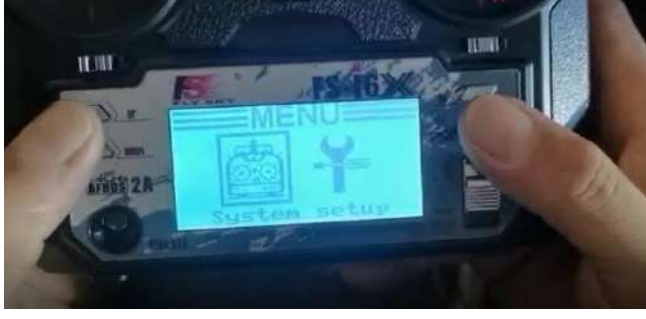

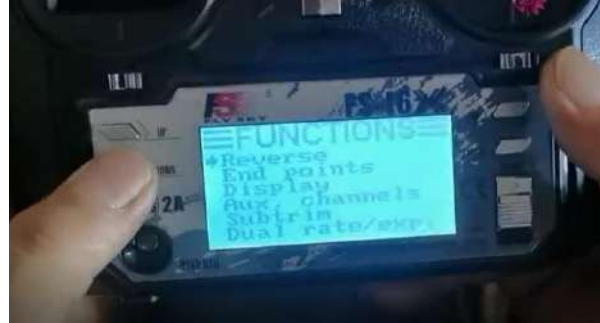
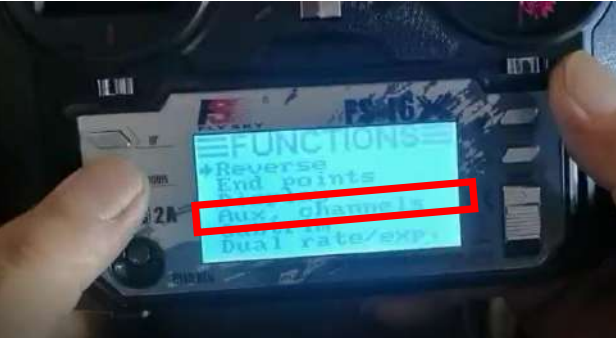
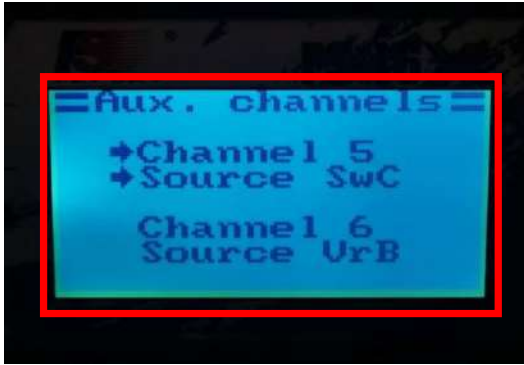


プロポ設定手順

<p>1</p>	<p>OKを長押し</p>	<p>トップ画面→MENU画面に 替わります</p>	 <p>1*1</p>	 <p>1*2</p>
<p>2</p>	<p>OKを押す</p>	<p>MENU画面の【System】を 選択</p>	 <p>2*1</p>	 <p>2*2</p>
<p>3</p>	<p>DOWNを押して クロールする</p>	<p>ス 【Sticks mode】にカーソル を合わせてOKを押す</p>	 <p>3*1</p>	 <p>3*2</p>

4	<p>【Mode3】以外になっていた場合、UP/DOWNで【Mode3】に変更する</p>	<p>CANCELを長押しして確定後、前画面【System】に戻る</p>	 <p>4*1</p>	 <p>4*2</p>
5	<p>DOWNを押してスクロールする</p>	<p>【Aux switches】にカーソルを合わせてOKを押す</p>	 <p>5*1</p>	 <p>5*2</p>
6	<p>【Aux switches】の設定をUP/DOWNで変更し、すべて【ON】 【Ch:6】に設定する</p>	<p>赤枠の設定にしたら、CANCELを長押しして確定後、前画面に戻る</p>	 <p>6*1</p>	 <p>6*2</p>

7	<p>【System】画面→ CANCELをもう一度押して【MENU】に戻る</p>	<p>【MENU】画面でDOWNを押して【Setup】を選択する</p>	 <p>7*1</p>	 <p>7*2</p>
8	<p>【Setup】選択後OKを押す</p>	<p>【FUNCTIONS】画面でDOWNを押して、スクロールします</p>	 <p>8*1</p>	 <p>8*2</p>
9	<p>【Aux channels】選択後OKを押す</p>	<p>【Aux channels】画面をUP/DOWNで右図(9*2)の設定と同様にし、CANCELを長押しして確定後、前画面に戻る</p>	 <p>9*1</p>	 <p>9*2</p>

10	<p>【FUNCTIONS】画面で DOWNを押して、 【Mixes】選択後OKを 押す</p>	<p>【Mix # 1】を右図(10*2)と 同様に設定し、CANCELを 長押しして確定する</p>	 <p>10*1</p>	 <p>10*2</p>
11	<p>Mix # 1にカーソルを合 わせOKを押す→Mix # 2 へ</p>	<p>【Mix # 2】を右図(11*2)と 同様に設定し、CANCELを 長押しして確定する</p>	 <p>11*1</p>	 <p>11*2</p>
12	<p>設定が完了したら、 CANCELを長押しして前 画面へ【FUNCTIONS】 画面でDOWNを押して、 スクロールする</p>	<p>CANCELを押して、前画面 【MENU】→もう一度 CANCELを押してトップ画 面に戻り、設定完了です</p>	 <p>12*1</p>	 <p>12*2</p>